

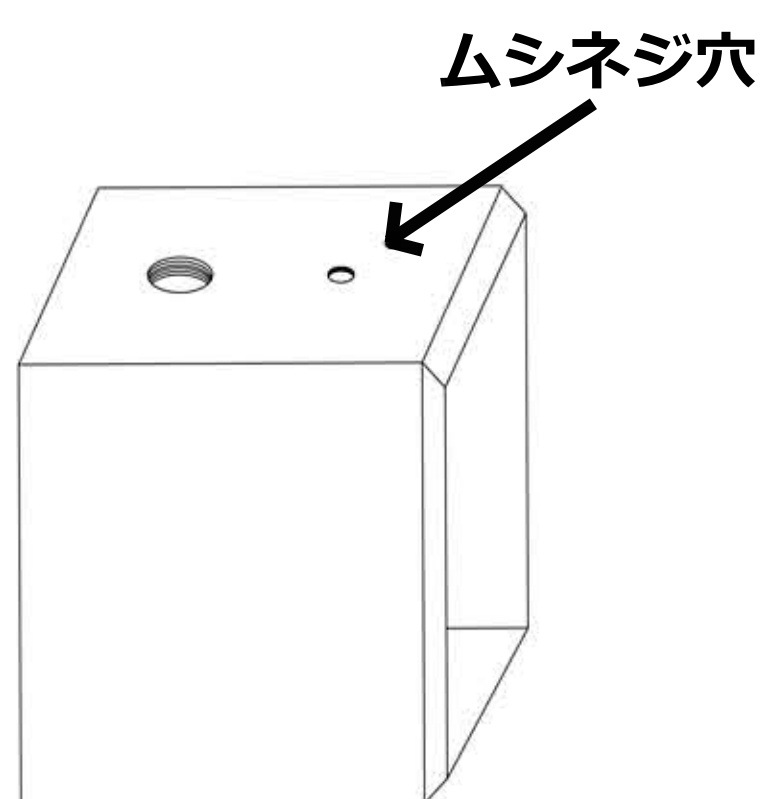



① 施工箇所に座金を取り付けてください

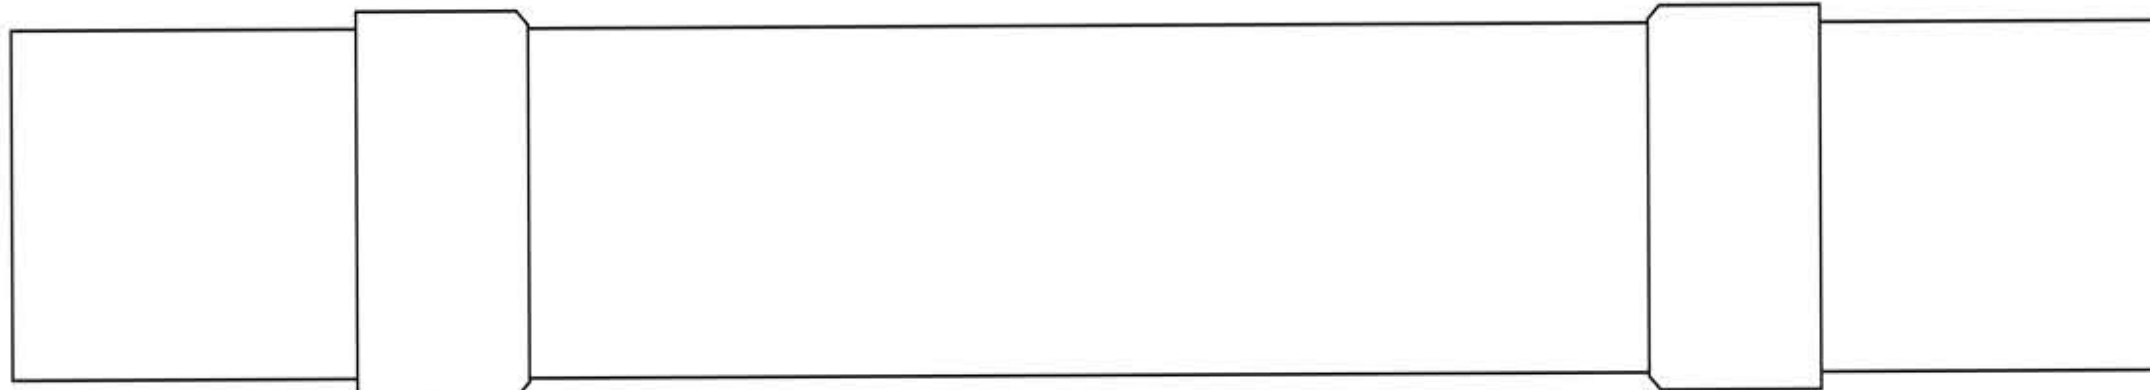

② 角パイプにソケットをはめ入れてください
ムシネジ穴がある側が下面になります

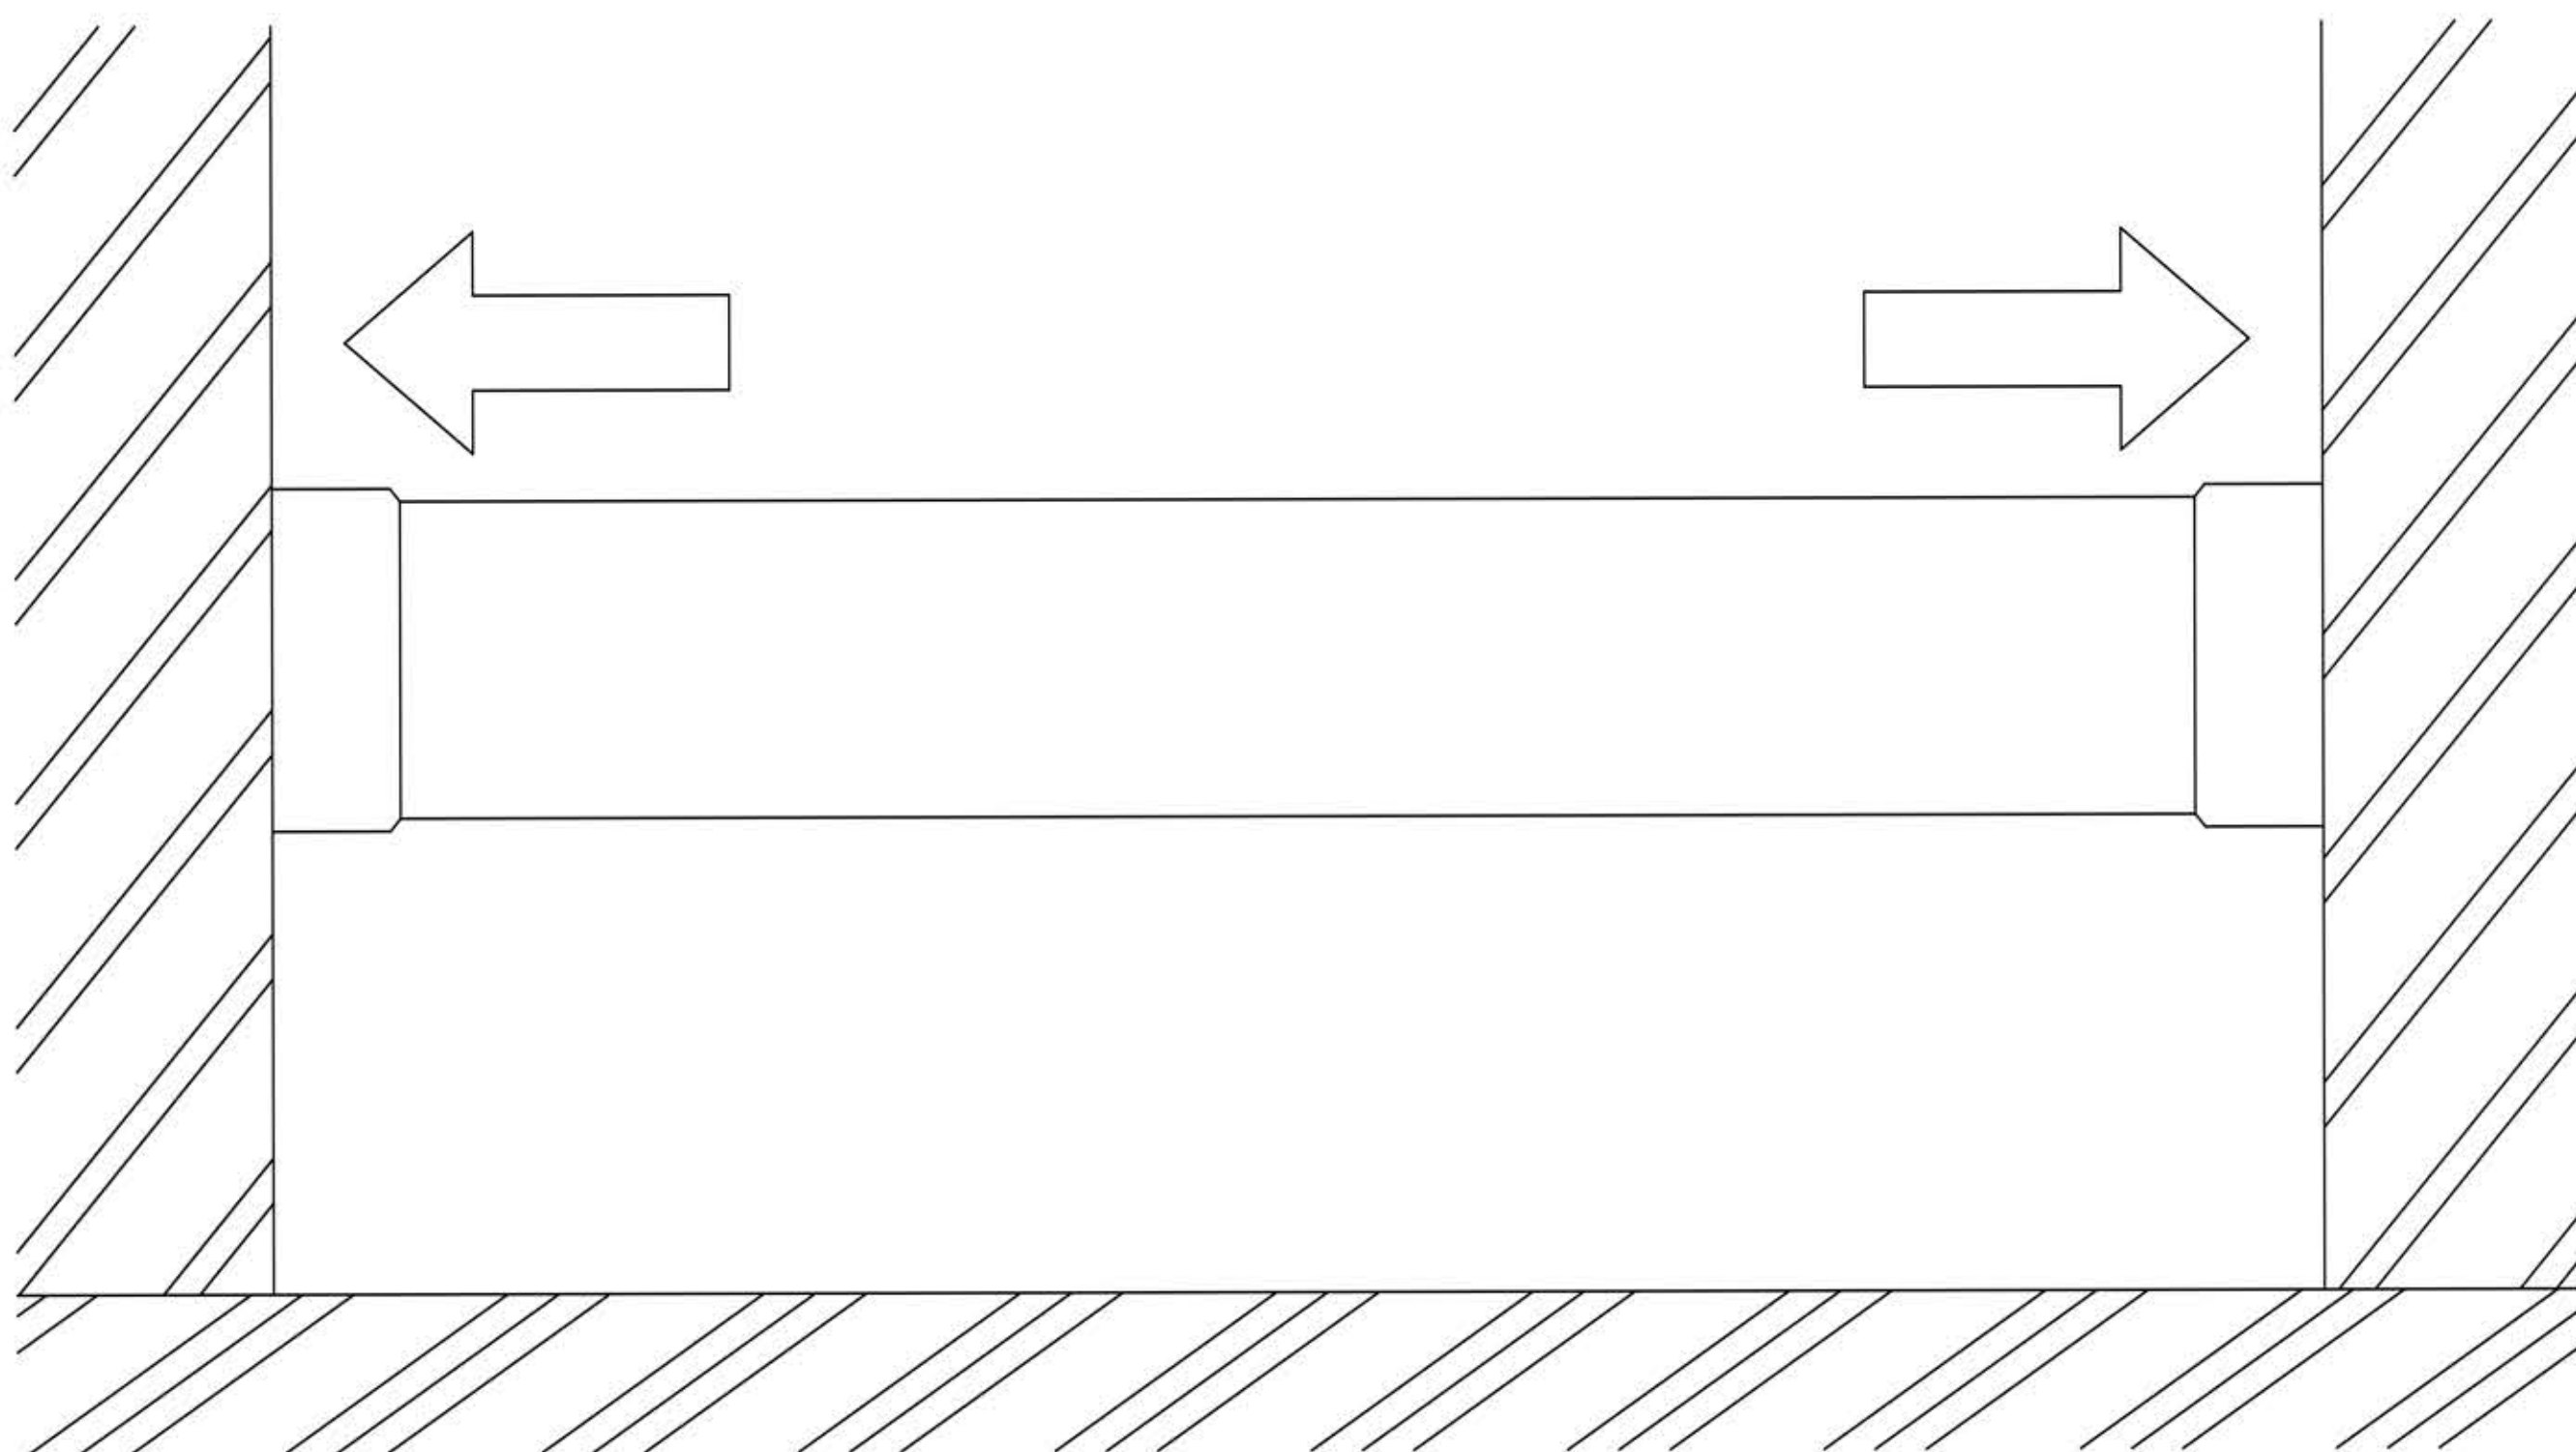

③ソケットを座金に覆い被せてください

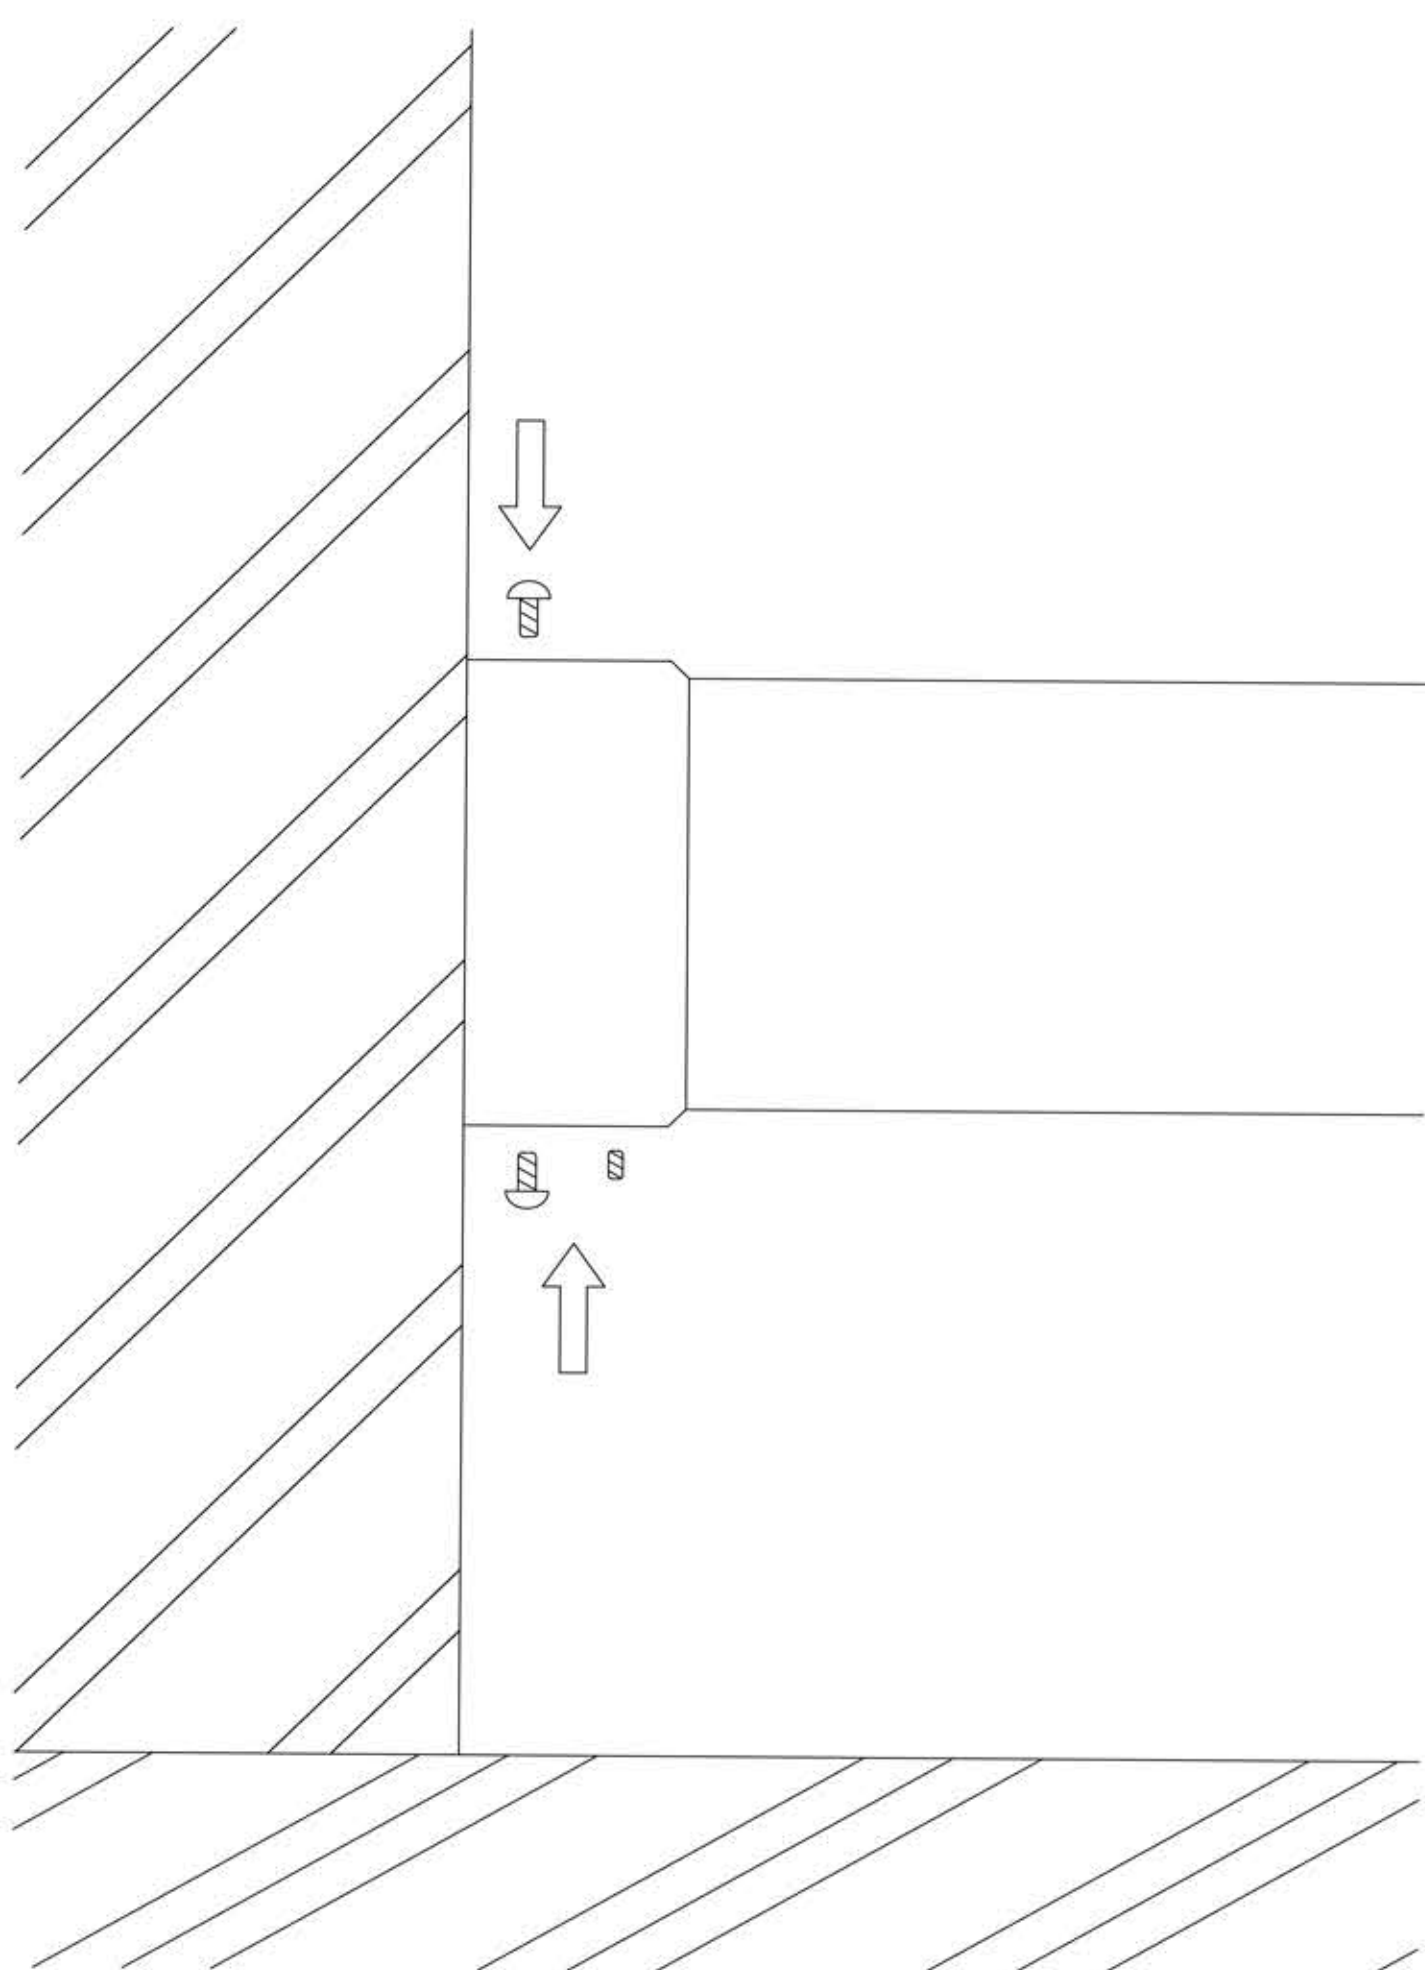

**④上下部を付属のビスで
固定してください**